




Soorten lampen qua vorm, lichtopbrengst, kleur...

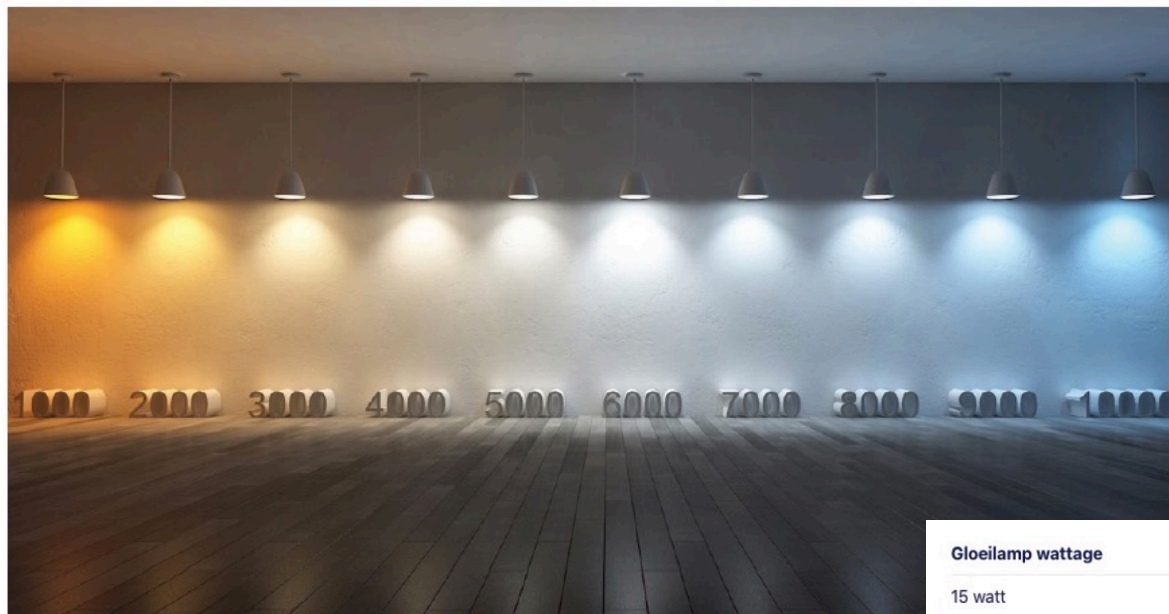

Gloeilamp wattage

Lichtopbrengst

15 watt

100 tot 150 lm

25 watt

200 tot 300 lm

40 watt

400 tot 500 lm

60 watt

700 tot 800 lm

75 watt

900 tot 1000 lm

100 watt

meer dan 1300 lm

Klemnippel als trekontlasting



Trekontlaster met buiten- of binnendraad





Fig.2 A



Fig.2 B

Ophangoog en 3 gaats trekontlaster

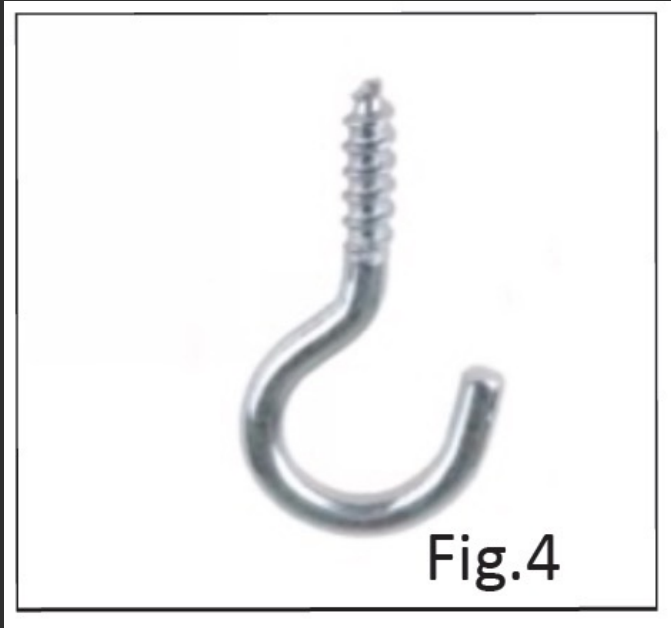

Draadstuk te koop als korte stukjes van 1,5 of 3 cm of volle lengte = 1 meter



Moer en tandveerring voor Draadstuk



Fig.7



Fig.8



Fig. 5

Stroomdraad



Fig.11



Dikke klassieke fitting E27



Fig.12 A



Fig.12 B



Fig.12 C

Dunne klassieke fitting E14



Fig.13 A




Fig.13 B



Fig.13 C

Aandachtspunten bij montage fitting: aarding en beveiligingen


Vintage fitting - in metaal - aarding verplicht !

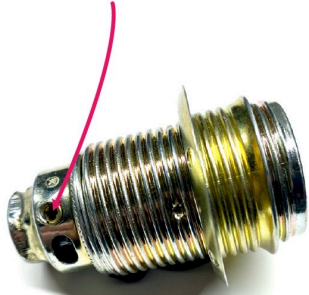

Terug opendraaien = lastig door opendraaibeveiliging



Stukje weggeknipt om te kunnen hergebruiken!

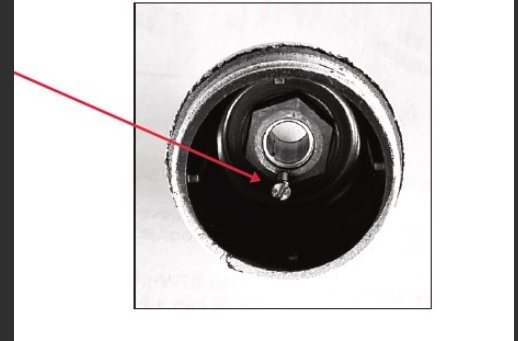

Verloopfittingen



Fig.14 A



Fig.14 B

Hangende spotlamp - speciale fittingen



Kleine led lampen die veel licht geven



Fig.16 A



Fig.16 B



Fig.16 C

P

Soorten lampen qua vorm, lichtopbrengst, kleur...




Fig.D1



Fig.D2



Fig.D3

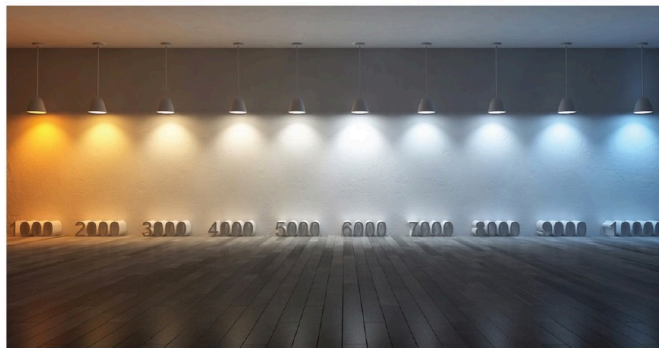

Gloeilamp wattage	Lichtopbrengst
15 watt	100 tot 150 lm
25 watt	200 tot 300 lm
40 watt	400 tot 500 lm
60 watt	700 tot 800 lm
75 watt	900 tot 1000 lm
100 watt	meer dan 1300 lm

Verbinding met het lichtnet: kroonsteen of verbindingsklem Wago



Fig.C1



Fig.C2

Montage plafondstuk

- 3 gaats ophanging en trekcontlasting
- Moer
- Tandveerring
- plafondkapje
- Buisje van de trekcontlasting
- Kapje van de trekcontlasting

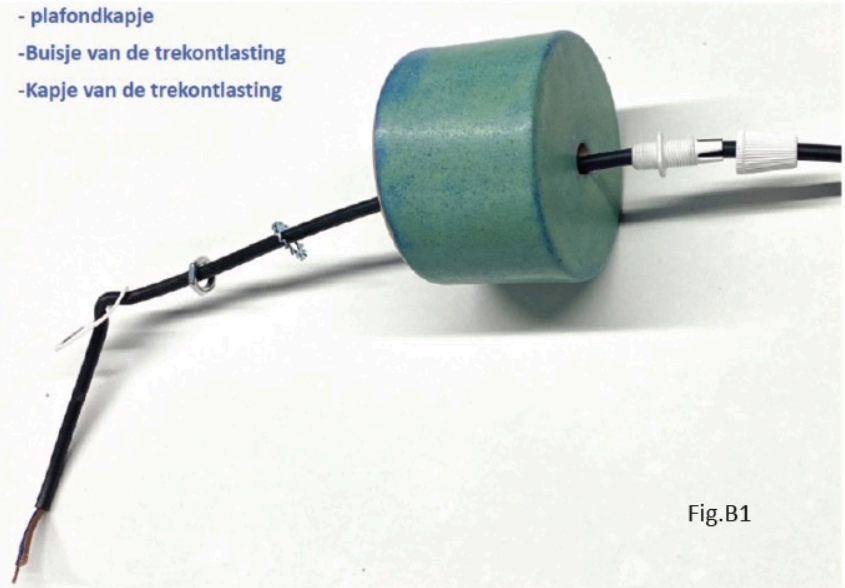


Fig.B1

Montage fitting doorheen de lampenkap

- trekontlasting
- Draadeinde
- Kapje van de fitting
- Contact van de fitting
- Buis van de fitting met ring (kant met ribbeltjes naar boven!)

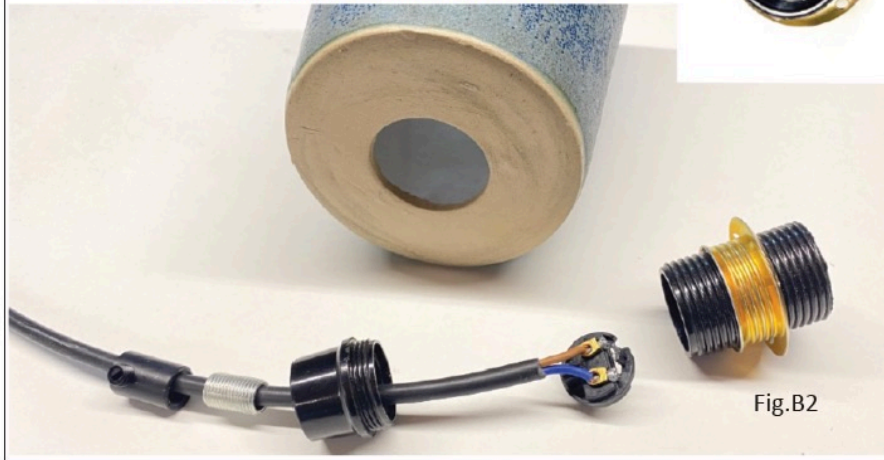


Fig.B2

Montage fitting in de lampenkap

- trekontlasting
- Lampenkap
- Draadeinde
- Kapje van de fitting
- Contact van de fitting
- Buis van de fitting (kant met ribbeltjes naar boven!)



Fig.B3

Montage stekker

Montage stekker en schakelaar staande lamp

- Trekontlasting in acht nemen: buiten isolatie zo ver mogelijk behouden

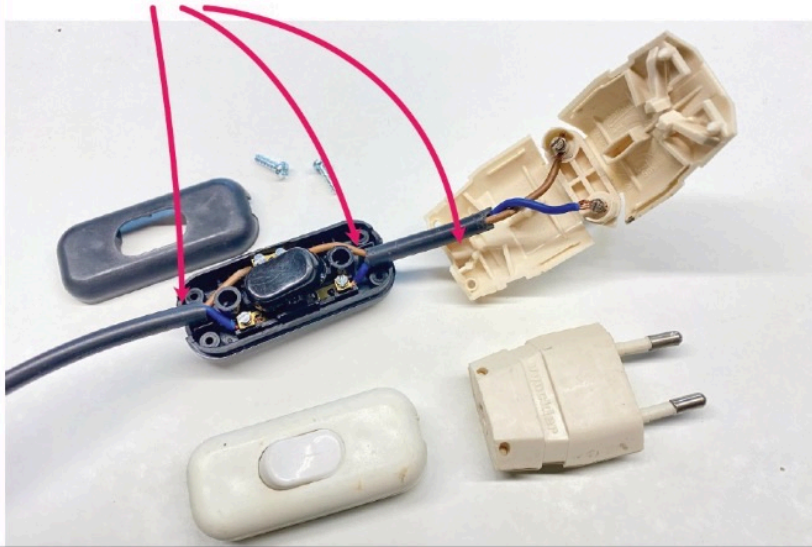


Fig.D5

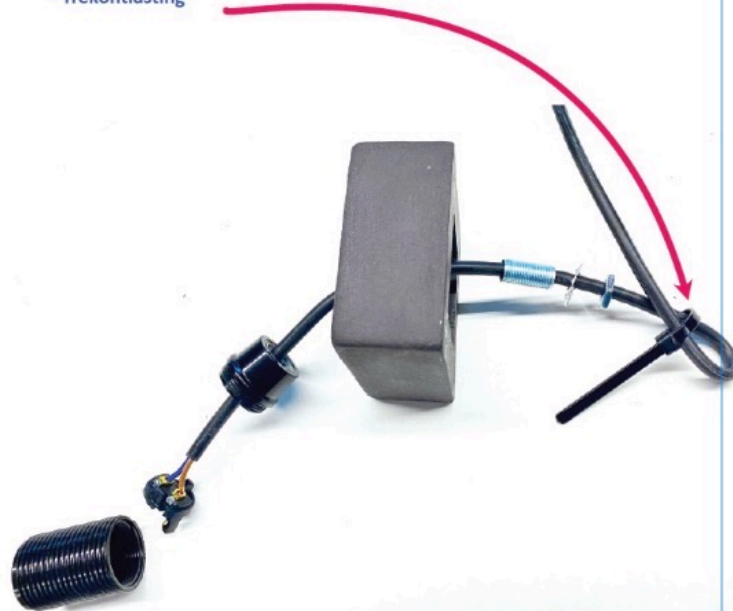


Fig.D6

Staande lamp aansluiten


Montage voetstuk staande lamp

- Trekontlasting



E. Gereedschappen

1. Draadstriptang
2. Kniptang
3. Schroevendraaierset
4. Combinatietang

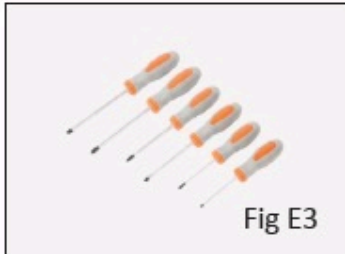

Verlijmen staande lamp - porselein met Akepox 5010

